#### **CONSIGNES IMPORTANTES**

- Placez le barbecue sur une surface ininflammable.
- Quand vous faites un feu, gardez toujours un moyen d'extinction à proximité.
- Placez le barbecue à au moins trois mètres de tout objet inflammable.
- Utilisez des gants et un tablier quand vous faites griller de la nourriture. Faites attention à ne pas approcher les vêtements amples du feu.
- Vérifiez que le barbecue soit stable. Veillez à ce que le barbecue ne puisse pas se renverser. NE pas laisser le barbecue sans surveillance.
- Ne pas laisser les enfants utiliser ou allumer le barbecue! Les enfants ne peuvent pas évaluer les risques
- Utilisez uniquement moyens d'allumages prévus pour les barbecues. Ne pas utiliser d'essence ou de produit chimique. Ne pas verser de produit inflammable sur des charbons ou braises.
- Si le vent fait s'envoler des étincelles, éteignez le feu immédiatement après avoir grillé votre nourriture. Ne pas utiliser d'eau car la vapeur peur créer un risque de brûlures. Utilisez si possible du sable ou de la terre pour recouvrir les braises.
- Vérifiez que le barbecue ait totalement refroidi avant de le manipuler et de le ranger

#### En cas d'incident

- En cas d'incendie ou d'accident, alertez les secours ou les pompiers en appelant le numéro d'urgence 112!
- En cas d'embrasement des vêtements, recouvrez avec un tissu et roulez-vous par terre!
- En cas de brûlure, placez l'endroit brûlé sous un jet d'eau froide pendant au moins 15 minutes!

#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



#### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.





# Barbecue rond et planche en bois

#### Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Appréciez les joies du barbecue tout l'été avec ce modèle facile à installer.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

#### LIEFERUMFANG


Pos.	Nombre	Description	
А	1		Bac à cendres
В	1		Cuve
С	3		Grille (C) avec surface (C1) poignée (C2) et élévateur (C3)
D	3	11	Pied
E	1		Planche accessoires
F	1	8888	Filtre à cendres
G	2	144	Support
Н	1	Cara da	Crochets
S1	4		Vis
S2	3	(December)	Vis
S3	3	0	Vis
S4	4		Ecrou
S5	3	000000	Vis
	1		Mode d'emploi

© 07/2009 NC-3223

## MONATGE

**(** 


## **ETAPE 1**

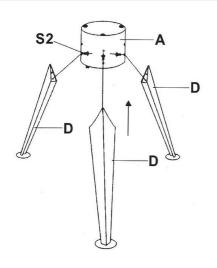

Vissez les trois pieds (D) avec els vis (S2) sur le bac à cendres (A).


**(** 

#### ETAPE 2

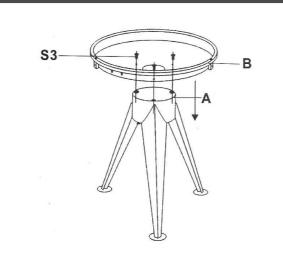


Placez la cuve (B) sur le bac à cendres (A) et fixez-le avec les vis (S3).

## ETAPE 3

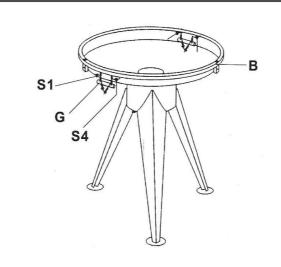


Fixez les deux supports (G) avec les vis (S1) et écrous (S4) sur le côté de la cuve (B).

# ETAPE 4

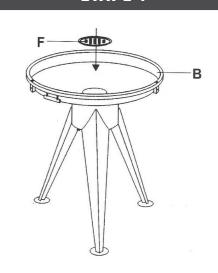


Placez le filtre à cendres (F) au fond de la cuve (B).

## ETAPE 5

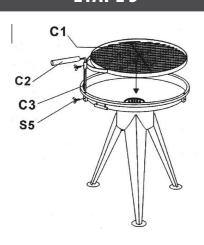


Montez ensemble la grille (C) avec la surface (C1), la poignée (C2) et l'élévateur (C3). Fixez ensuite la rallonge avec les vis (S5) sur la cuve (B).

# ETAPE 6

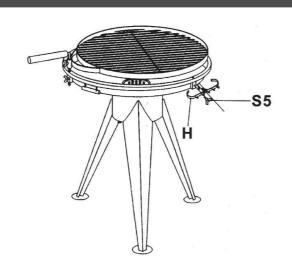

Vissez les crochets (H) avec les vis restantes (S5) sur le côté de la cuve (B).

## ETAPE 7

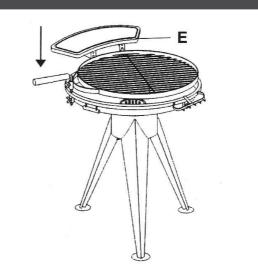

Placez la planche (E) sur le côté de la cuve (B).

## ETAPE 8



Votre barbecue rond est monté. Vérifiez avant utilisation que toutes les vis sont bien en place.